


電源プラグ

**①** 

VHF/UH 地上波入力

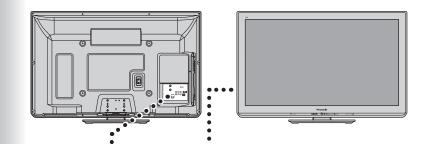

B-CASカード

SDメモリーカード

(© 基本ガイド17ページ)

ヘッドホン/イヤホン

(©を基本ガイド31ページ)

(© 基本ガイド39ページ)

左側面

電源プラグを差し込む。

アンテナ線の接続

別途必要です。

(電子基本ガイド40ページ)

●ディーガなどへのアンテナ接続は

HOMI 1

(で 基本ガイド38ページ)

1 2 7 背面 8

нати

快像・音声入力

6

R-CAS表示面

## **Panasonic**

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョンプラズマテレビ

品番 TH-P42ST3(42V型)

### ビエラリンク(HDMI)対応機器

- 1 ディーガ<sub>など</sub> 2 シアター 3 デジタルビデオカメラ・
- 4 ブルーレイディスクプレーヤーなど

デジタルカメラ

5 パソコン

#### ビエラリンク(HDMI)非対応機器

- 6 オーディオ機器
- 7 DVDプレーヤーなど

#### 8 ネットワーク・USB機器 USB機器

(USBハードディスク、無線LAN)・ インターネット・ お部屋ジャンプリンク・くらし機器・ ネットワークプリンター

TQBA0864

## 接続ガイドの見かた

●(☞ 基本ガイド○○ページ)…詳しい解説は、基本ガイドをご覧ください。 ● ━━→…信号の流れを示します。

**3** 

5

●(?ガイド○○○)…詳しい解説は、電子説明書(操作ガイド)をご覧ください。 (例)(?ガイド501)…リモコンで [2] [5流] [0 ] [1 ] と押す。

## ケーブル・コード一覧(別売品)

<b>36</b> (//3/Chil)			
名 称		品 番・備 考	参 照
The state of the s	] HDMIケーブル	RP-CDHS10(1 m)・RP-CDHS15(1.5 m)・ RP-CDHS20(2 m)・RP-CDHS30(3 m)など	12457
	□ HDMIミニケーブル	RP-CDHM15(1.5 m) · RP-CDHM30(3 m)	3
	⇒ 光デジタルケーブル	RP-CA2005(0.5 m)・ RP-CA2010(1 m)など	26
	□ □ D端子映像コード □	<b>RP-CVDG15A</b> (1.5 m)	_
	D端子-ピン 、映像コード	RP-CVCDG15(].5 m) 接続機器の端子が「Y、PB、PRJ「Y、CB、CR」 「Y、B-Y、R-Y」などの場合にご使用ください。	7
	b ⇒ 映像/音声コード b	RP-CVP3G20(2 m)	6 7
	。 ステレオ音声コード	<b>RP-CAP3G20</b> (2 m)	

ケーブル・コード(別売品)は 販売店でお買い求め いただけます。 パナソニックの家電製品 直販サイト「パナセンス」でも お買い求めいただけます。

CLUB Panasonic

## Pana Sense


http://club.panasonic.jp/mall/sense/


携帯電話から もお買い求め いただけます。



http://p-mp.jp/cpm

## Bネットワーク・USB機器

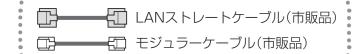

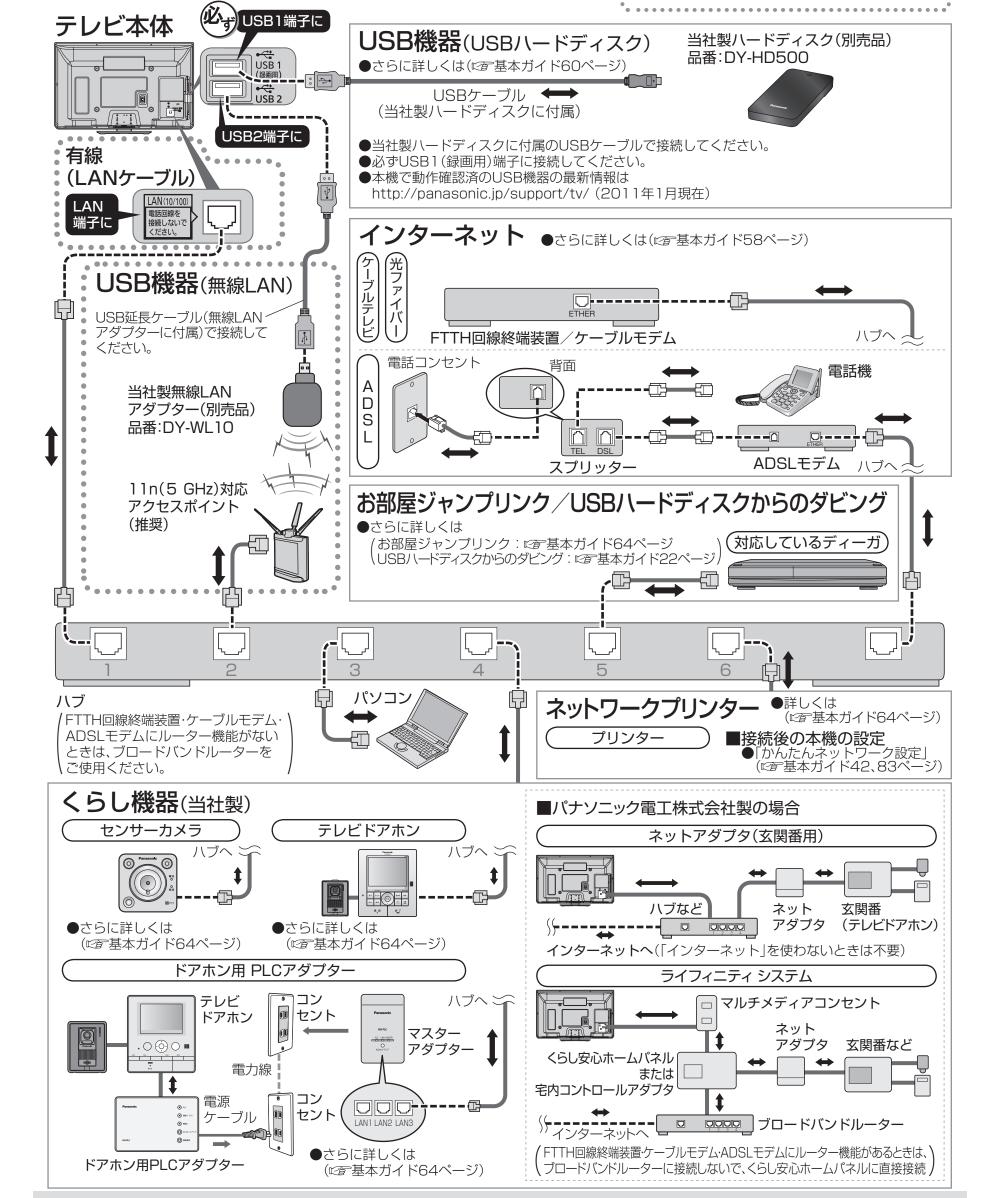



接続後の設定

「インターネット/ネットワークプリンター/くらし機器」接続後の本機の設定 (© 基本ガイド42、83ページ「かんたんネットワーク設定」)

- ●USBハードディスクからのダビングの場合、ディーガ側の設定・登録が必要な場合があります。
- ●パソコンの場合、パソコン側などで設定が必要な場合があります。

#### ビエラリンク(HDMI)対応機器 ケーブル・コードについては「ケーブル・ コード一覧(別売品)」をご覧ください。

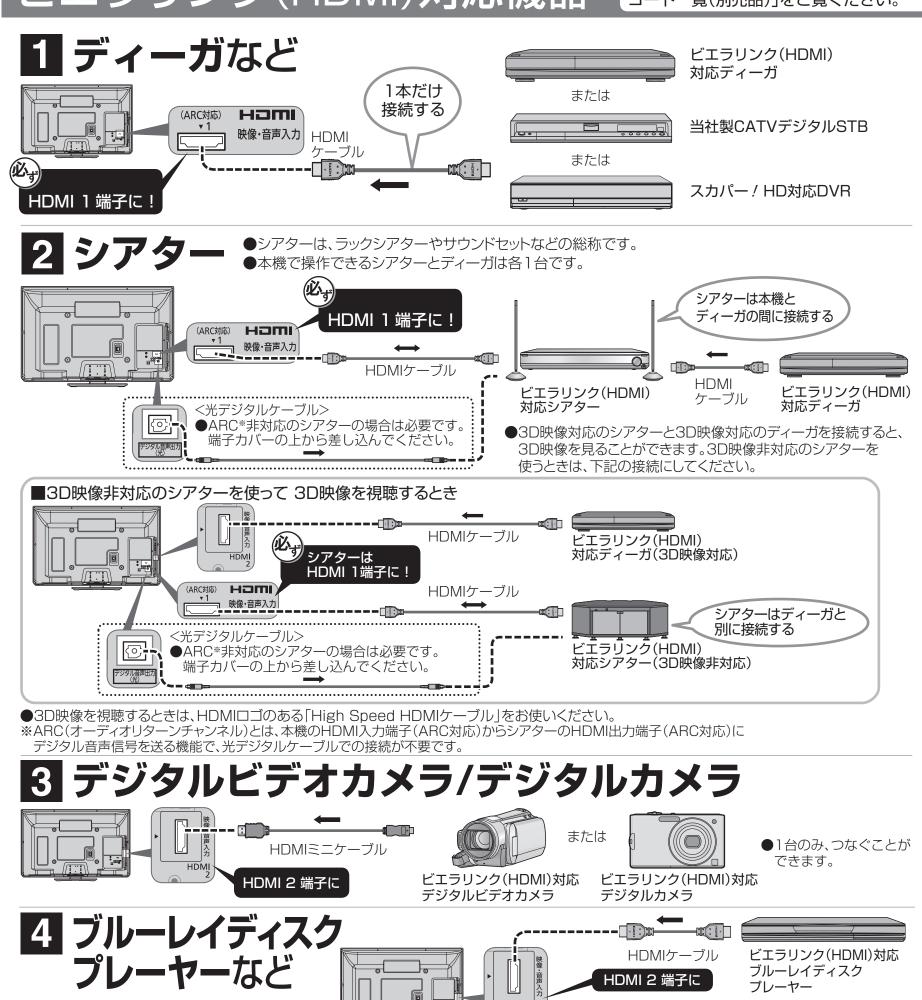


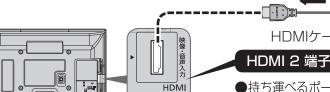

●持ち運べるポータブルプレーヤーなどを接続する場合も、 側面のHDMI 2端子への接続をおすすめします。

## 5 パソコン

- ●本機で操作できるパソコンの最新情報は http://panasonic.jp/support/tv/ (2011年1月現在)
- ●本機で操作できるパソコンは1台のみです。

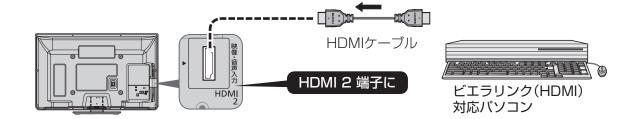


# の設定

### 1 2 3 4 5 の接続後の本機の設定(© 基本ガイド54ページ)

- ●「ビエラリンク(HDMI)設定」の「ビエラリンク(HDMI)制御」を「する」に設定。 **必須** (? ガイド822)
- ●機器を操作したときに、連動して本機の電源を「入」にしたい場合は、「ビエラリンク(HDMI)設定」の「電源オン連動」を「する」に設定。 (アガイド822)

## ビエラリンク(HDMI)非対応機器 ケーブル・コードについては「ケーブル・コード一覧(別売品)」をご覧ください。

## 6 オーディオ機器

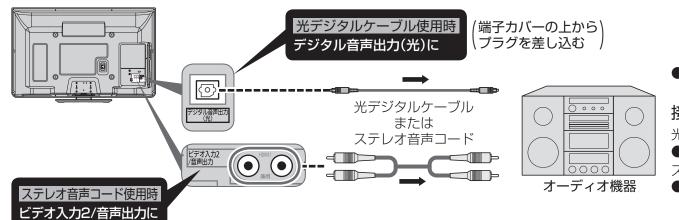

●接続できるオーディオ機器について (『軍基本ガイド56ページ)


#### 接続後の本機の設定


光デジタルケーブルでの接続時 ●「デジタル音声出力」(? ガイド823)

ステレオ音声コードでの接続時

●「ビデオ2音声入出力設定」 (アガイド823)

## **ロVDプレーヤー**など

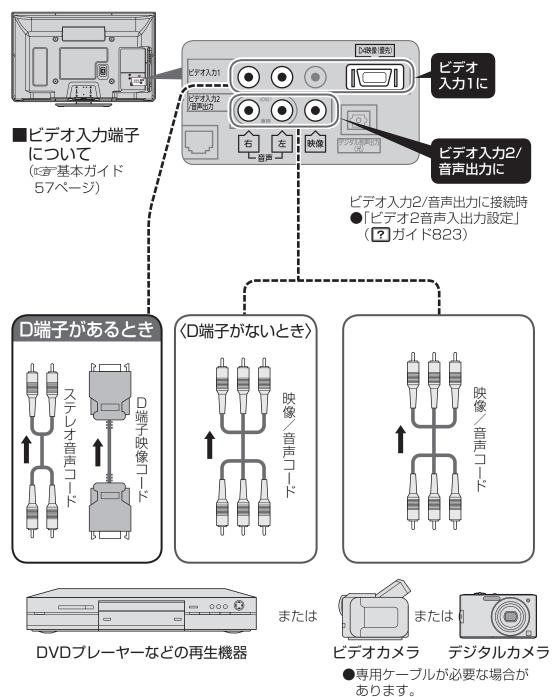

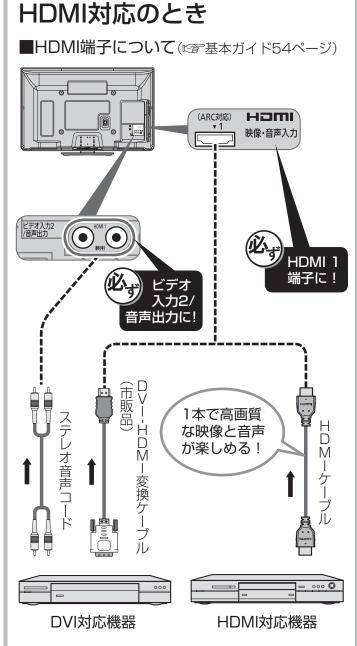

ステレオ音声コードでの接続時

●「ビデオ2音声入出力設定」(?) ガイド823)

# 接続後

#### 6 7 の接続後の本機の設定(お好みで) (© 基本ガイド56ページ)

- ●リモコンの入力切換ボタンで選ぶ端子名を、機器に合わせて変えるには、「ビデオ入力表示書換」(? ガイド823)
- ●リモコンの入力切換ボタンで選ぶとき、接続していない端子を飛ばすには:外部入力スキップ設定「入力自動スキップ、HDMIスキップ」 (アガイド823)